
Openjumper 小车套件车体组装教程


1.组装电机轮子

先将电机固定支架用长螺丝安装在电机上,然后将轮子对准电机输出轴,调整方向后将 轮子装上电机。

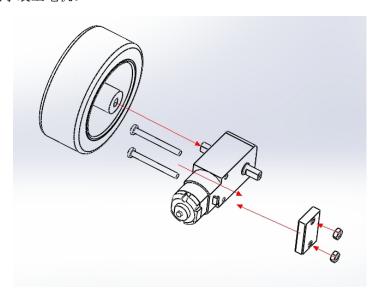


2.将电机轮子安装在底板上

电机支架一端有2个螺纹孔,对准底板上对应的安装孔后,拧入螺丝固定即可。

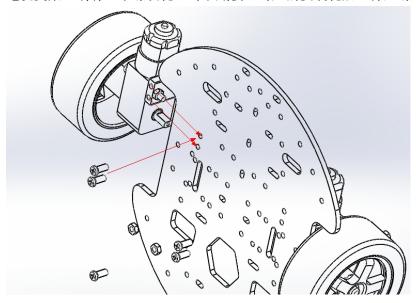


3.安装万向轮

万向轮安装在车体的尾部,将更多的重量集中在万向轮和驱动轮之间会让小车更加稳定。

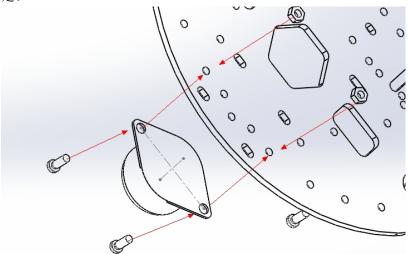

4.安装电池盒


注意用螺钉固定时,螺钉一定是头朝下,否则电池就装不下了。

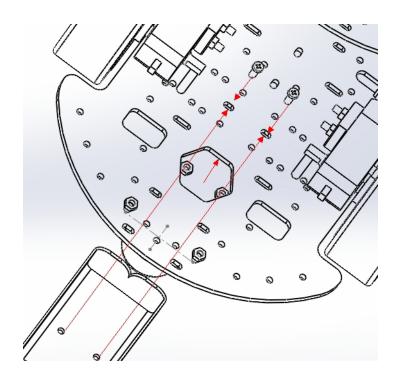

5.安装上下层连接尼龙柱


这里建议使用长 30mm 的尼龙柱,方便以后加装编码器和码盘

安装尼龙柱

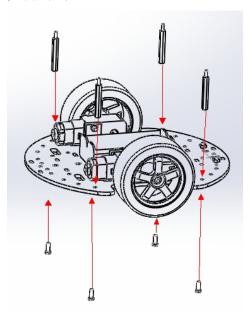

6.完成组装

将下层的电源线,电机线穿过上层板预留的孔洞,安装好上层板后即可完成车体的组装

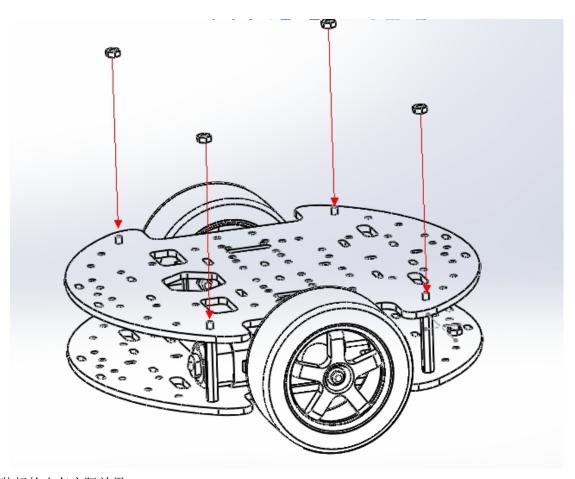

组装好的小车实际效果

